

YM-280IS(LED)-VP

280kg 红外感应语音提示单门磁力锁

产品概述

磁力锁无机械锁舌结构, 完全采用强大“电磁吸力”吸住门扇, 达到上锁功能, 完全符合消防标准, 在出入频繁的场所必需作“门禁管制”时, 磁力锁是最为耐用, 安装简便, 安全又坚固的电锁。

这是一款红外感应语音提示单门磁力锁, 有效提高门禁自动化效率, 广泛应用于小区、公寓、酒店、办公楼、购物中心等停车场电梯大堂, 各种公共设施的出入口管制门禁。本公司专利型设计的专业产品, 红外线感应距离3米, 广角130度, DC12V或DC24V双电压设计, NO、NC、COM锁信号接点, 高亮度LED显示锁状态, 3、6、9、12秒上锁延时设计。

意林磁力锁加大电磁吸力设计吸力超强。锁芯特殊加强焊接工艺, 抗冲击力及抗扭力比常规生产工艺强2-3倍, 更坚固耐用。表面处理采用国际顶级的电镀工艺, 240小时盐雾测试合格, 防氧化、防锈、防腐。适用于日常普通场所安装或沿海盐雾, 潮湿(如地铁, 机场, 核电站, 隧道, 跨海大桥, 港口, 码头, 沿海城市建筑)等环境安装使用。


本公司产品配套齐全, 内开式门或无框玻璃门、窄框门等均有附件配套, 特殊防残磁设计, 可让门禁自动化更多安全的防护保障。

功能测试认证

- ◆ 拉力测试: 280kg(600Lbs) ± 10% (KAS实验室报告)
- ◆ 温度测试: -30°C~+66°C(-22-151F)
- ◆ 耐用测试: 100万次循环测试
- ◆ 残磁测试: 少于0.5秒消磁开锁
- ◆ 动态撞击测试: 45J铁锤连续撞击5次测试
- ◆ 防腐性能: 通过 240 小时盐雾测试(国家实验室报告)
- ◆ 盐雾拉力: 240小时盐雾测试后拉力衰减5%内(意林实验室报告)
- ◆ 耐用性能: 通过100万次循环测试
- ◆ 耐用拉力: 100万次耐用测试后拉力衰减5%内(意林实验室报告)
- ◆ 外壳防腐: 通过500小时盐雾测试(国家实验室报告)
- ◆ 过电压测试: 125%超载正常使用
- ◆ 欠电压测试: 85%试入电压拉力测试
- ◆ 锁体阻燃: 阻燃树脂灌封, 防火等级:V-0 (SGS实验室)
- ◆ 电感反冲测试
- ◆ 产品通过 CE-EMC、ROSH.

产品尺寸

单位: mm

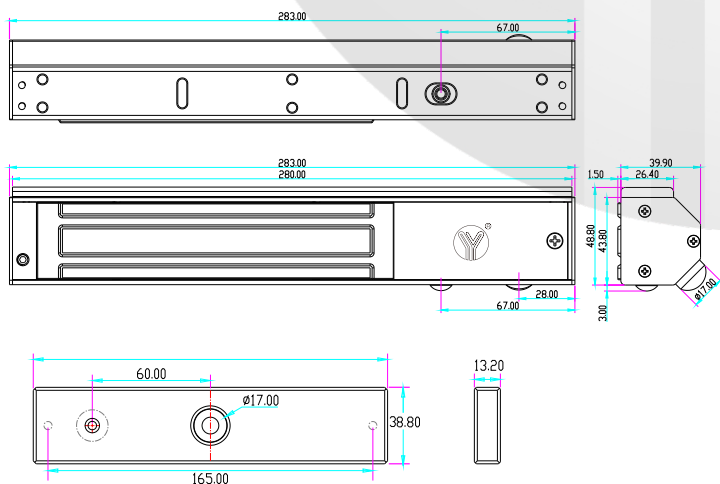

产品参数	参数描述
锁体尺寸	长283x宽51.8x厚39.9(mm)
吸板尺寸	长180x宽38.8x厚13.2(mm)
输入电压	DC12V/DC24V可选
工作电流	12V/500mA(±10%); 24V/250mA(±10%)
最大拉力	280kg(600Lbs)±10%直线拉力
信号输出	锁状态信号输出NO/NC/COM接点
LED显示	绿灯(开门状态);红灯(上锁状态)
开锁延时设置	3-12秒可调
语音提示	“门已开”短路环JP2调节选择中英文两种模式(二选一)
耐用测试	100万次机械性能测试认证
表面温度	低于环境温度+20°C以内
适用温度	-30°C~+66°C(-22-151F)
适用湿度	0~95%相对湿度
表面处理	锁体及吸板环保镀锌电镀工艺
防腐性能	国家实验室240小时盐雾测试报告
外壳处理	喷砂阳极硬化工艺(500小时盐雾测试)
锁体阻燃	阻燃树脂灌封,防火等级:V-0 (SGS实验室)
适用门型	木门、玻璃门、金属门、防火门
产品重量	2.6kg

安装示意图




深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室
TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807
Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn

拉力报告

意林280kg磁力锁经过严格的拉力测试，直线拉力280kg±10%误差范围，确保门禁管制安全最高标准。

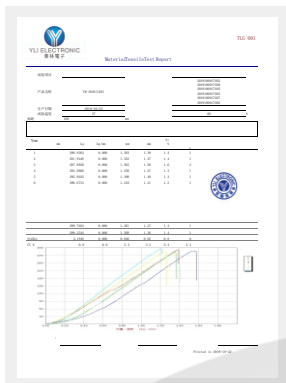

门锁信号输出

门信号NO/NC/COM接点，锁信号NO/NC/COM接点输出。




红外感鹰功能及语言提示功能

红外感鹰磁力锁，附红外线人体感应装置，有效感距能3M,红外线人体感应广角130度，更有效提高禁自助化效能




特殊防残设计

磁力锁吸板设有特殊防残设计，即使磁力锁长时间使用，也完全无磁化现象，安全可靠。

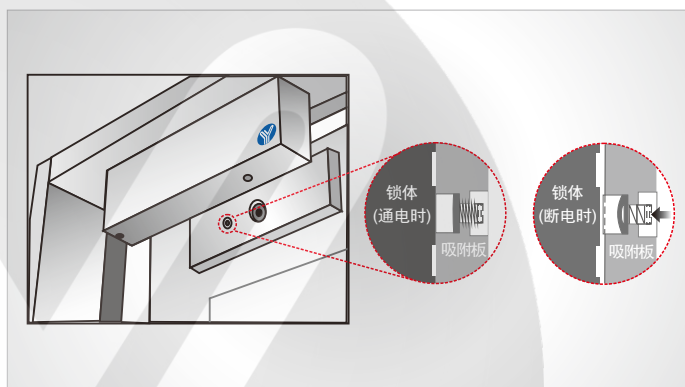


选配辅助支架示意图

依照各种不同型式的门框选配需要的辅助架，例如门框过窄的门无框玻璃门、向内开式门等。各等级电磁锁所需的辅助架有所不同根据不同类型的门框选用不同的辅助架

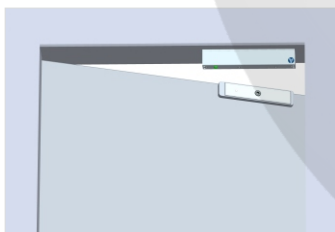

标准安装

标准门型，无需配备支架

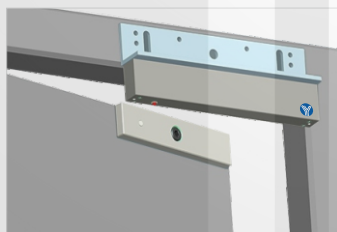


L型辅助支架

门框宽度低于42mm时，没有足够的宽度安装磁力锁吸板时，需要外加L型支架。




LC型辅助支架

LC型磁力锁支架一体式设计，电源线内藏，美观及防止破坏线路。

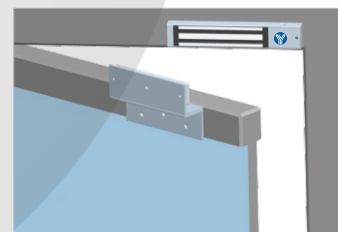


ZL型辅助支架

内开式门，需要装ZL型辅助支架。

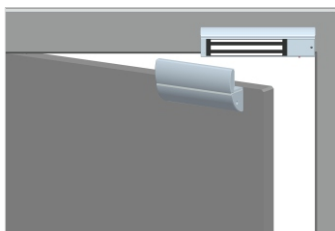


ZLC型辅助支架

内开门磁力锁支架，整体式设计，电线内藏，防止破坏线路，美观设计。

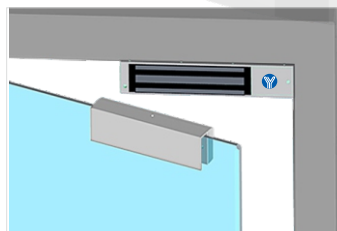


U型辅助支架

如果门扇为玻璃门时，需要加配U型辅助支架(适用于10-12mm下无框玻璃门)。

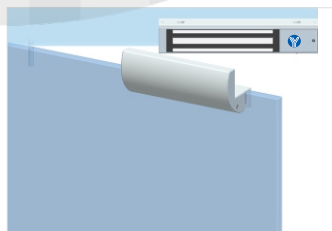

GZ型辅助支架

上下无框玻璃门专用支架，适合10-15mm上下无框玻璃门。

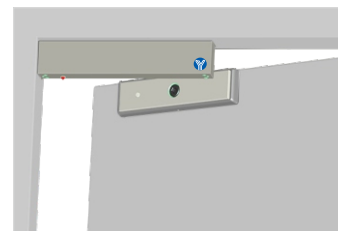

吸板安装槽架

选用吸板槽架，门扇不用打孔，安装简便，美观耐用。

深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室


TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn




磁力锁生产设备

近年来意林电子为了提高生产效率与质量标准，在自行开发设计及引进多种自动化专用设备。(以下为生产磁力锁的部分自动化设备)

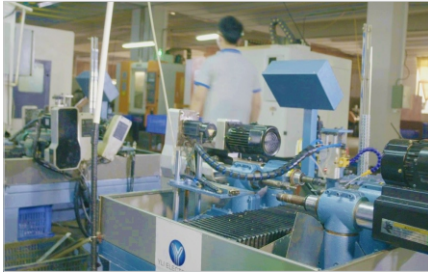

01. CNC零件专用设备

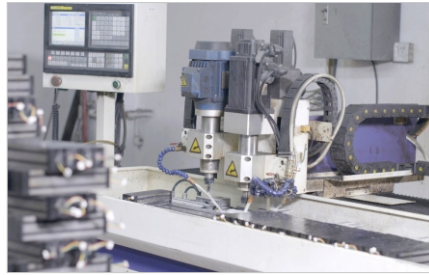

02. CNC锁芯钻孔专用设备



03. 钢片焊接设备



04.锁芯自动灌胶设备



05.PCB加工设备



06.CNC 螺丝自动包装设备

磁力锁检测设备

意林电子致力于设计和制造各种高质量和可靠的门禁电锁设备供应全球用户，我们希望成为门禁电锁的行业顶级品牌，通过持续的开发和改进，我们为客户提供最高标准的产品。(以下为我们近几年来在生产、品控等方面的革新和进步。)



01.拉力测试
(磁力锁产品吸力值是一项重要指标)



02.盐雾测试
(确保不同使用环境的耐用度及可靠性)




03.高低温测试
(确保-30°C~60°C恶劣环境应用的可靠性)



04.磁力锁撞击测试
(通过美国ANSI标准铁锤撞击测试)



05.电锁耐用测试设备
(意林280kg磁力锁通过100万次耐用测试)

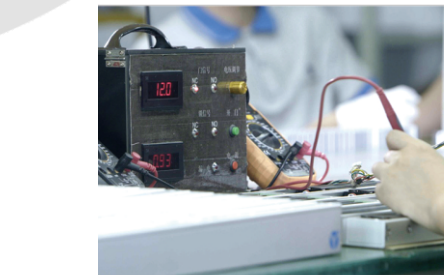

06.磁力锁功能检测设备
(确保每件产品的各项性能指标100%合格)

深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室
TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807
Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn



